LG
Life's Good

DEUTSCH

KLIMAANLAGE

AIR CONDITIONER

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

TYP: WANDMONTAGE

www.lg.com

ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerätes zu verringern. Beachten Sie für einen effizienteren Einsatz des Klimagerätes die folgenden Hinweise:

- Innenräume nicht zu stark herunterkühlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschädlich und verursacht hohe Stromkosten.
- Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerät mithilfe von Rollos oder Gardinen verhindern.
- Türen und Fenster bei laufendem Klimagerät fest geschlossen halten.
- Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raumluft einstellen.
- Den Lüfter zum schnellen Herunterkühlen oder Aufheizen der Raumluft vorübergehend auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen.
- Zum Durchlüften regelmäßig die Fenster öffnen, da die Qualität der Raumluft bei längerem Betrieb des Klimagerätes abnimmt.
- Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Im Luftfilter angesammelter Staub und Verunreinigungen können den Luftstrom während der Kühlung/Entfeuchtung blockieren oder behindern.

Für Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis über das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerätes:

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerätes.

Händler: _____

Kaufdatum: _____

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES SÄMTLICHE ANLEITUNGEN.

Bitte beachten Sie stets die folgenden Vorsichtshinweise, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung des Gerätes zu gewährleisten.

⚠ ACHTUNG

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Lebensgefahr.

⚠ VORSICHT

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät.

⚠ ACHTUNG

- Bei Montage- oder Reparaturarbeiten, die von nicht ausgebildeten Personen vorgenommen werden, besteht die Möglichkeit von Gefahren für Sie und andere.
- Die Anlage darf nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften installiert werden.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, vom Servicebetrieb oder von ausgebildetem Fachpersonal durch ein spezielles Kabel ausgetauscht werden.
- Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind ausschließlich für ausgebildete Servicetechniker vorgesehen, die mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind und über geeignete Werkzeuge und Testgeräte verfügen.
- Bei Nichtbeachtung und Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung besteht die Gefahr von Geräteausfällen, Sachschäden, Verletzungen und/oder Lebensgefahr.
- Wenn das Netzkabel ersetzt werden soll, darf der Austausch der Arbeit nur durch autorisiertes Personal und OriginalErsatzteile durchgeführt werden.

Montage

- Verwenden Sie normale Trennschalter und Sicherungen entsprechend der Nennleistung des Klimagerätes. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Wenden Sie sich zur Montage und zum Umsetzen des Klimagerätes an einen zugelassenen Servicebetrieb. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Der Netzstecker und die Steckdose müssen immer ordnungsgemäß geerdet sein. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Die Frontblende sowie die Abdeckung des Schaltkastens müssen gut befestigt werden. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Montieren Sie vor dem Einsatz des Klimagerätes eine separate elektrische Steckdose mit Trennschalter. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Netzkabel niemals verändern oder verlängern. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder der Isolierung muss das Kabel ausgetauscht werden. Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Klimagerät vorsichtig aus der Verpackung entnehmen und montieren. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Das Klimagerät muss auf einem festen Untergrund montiert werden, so dass es nicht herunterfallen kann. Ansonsten besteht Lebensgefahr, die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Zur Überprüfung auf Leckstellen und zur Entlüftung muss ein nicht brennbares Gas (Stickstoff) zusammen mit Druckluft verwendet werden. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Betrieb

- Das Klimagerät bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen und Fenstern nicht über einen längeren Zeitraum betreiben. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bei laufendem Klimagerät dürfen keine Zugkräfte auf das Netzkabel wirken und das Kabel darf nicht beschädigt sein. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Gerät niemals durch Einstecken oder Ziehen des Netzsteckers ein- bzw. ausschalten. Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Klimagerät niemals mit nassen Händen berühren, bedienen oder reparieren. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Das Netzkabel nicht in der Nähe von Heizgeräten oder sonstigen Wärmequellen verlegen. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Geräteausfällen.
- Es darf kein Wasser in das Klimagerät eindringen. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Keine brennbaren Stoffe wie Benzin, Benzol oder Verdünner in der Nähe des Klimagerätes lagern. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Klimagerät nicht ohne ausreichende Belüftung über einen längeren Zeitraum in kleineren Räumen verwenden. Der Raum sollte regelmäßig belüftet werden. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Ein Raum sollte bei ausgetretenem Gas gut gelüftet werden, bevor das Klimagerät weiter genutzt wird. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker abziehen. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Halten Sie das Gerät an und schließen Sie bei Gewitter oder Unwettern die Fenster. Falls möglich, nehmen Sie das Gerät vom Fenster, bevor ein Unwetter beginnt.
- Falls das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist, verständigen Sie einen zugelassenen Servicebetrieb.
  Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen.
- Sorgen Sie bei gleichzeitigem Einsatz des Klimagerätes mit einem Heizgerät für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden, schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Vor der Reinigung oder Reparatur des Klimagerätes stets die Hauptstromversorgung trennen und den Netzstecker ziehen. Ansonsten besteht Lebensgefahr, die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Falls das Klimagerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Keine Gegenstände auf das Klimagerät stellen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bitte wenden Sie sich zur Reinigung der Anlage an einen zugelassenen Servicebetrieb oder Installateur. Verwenden Sie keine starken Reiniger, die zu Korrosion oder Schäden am Gerät führen könnten. Bei Verwendung starker Reiniger besteht zudem die Gefahr von Geräteausfällen, Bränden oder Stromschlägen.
- Dieses Gerat sollte nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, Es sei denn unter Aufsicht oder Anleitung zur sachgerechten Bedienung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht zum Spielen verwendet wird.

⚠ VORSICHT

Montage

- Überprüfen Sie das Klimagerät nach Montage- oder Reparaturarbeiten auf Kältemittellecks. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Der Ablassschlauch muss für einen störungsfreien Abfluss des Kondenswassers ordnungsgemäßen installiert werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Das Gerät muss immer waagerecht montiert werden.
- Das Gerät so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch Betriebsgeräusche oder Abluft des Außengerätes belästigt werden. So vermeiden Sie Streitfälle mit der Nachbarschaft.
- Zum Transport des Gerätes sind mindestens zwei Personen bzw. ein Gabelstapler erforderlich. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Das Klimagerät nicht an einem Ort mit direktem Seewind montieren (salzhaltige Luft). Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.

Betrieb

- Personen, Tiere oder Pflanzen sollten sich nicht direkt im Kalt- oder Warmluftstrom des Klimagerätes aufhalten. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Das Gerät nicht für besondere Zwecke verwenden, z. B. zur Kühlung von Lebensmitteln oder Kunstgegenständen. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Haushalts-Klimagerät und nicht um ein Präzisions-Kühlsystem. Ansonsten besteht Lebens-, Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Lufteinlass und -auslass dürfen nicht verdeckt werden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr oder die Gefahr von Geräteausfällen.
- Keine starken Reinigungsmittel, Lösungen oder Spritzwasser zur Reinigung des Klimagerätes verwenden.Verwenden Sie ein weiches Tuch. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Beim Herausnehmen des Luftfilters keine Metallteile am Gerät berühren. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Den Filter nach der Reinigung immer fest einsetzen. Er sollte bei Bedarf alle zwei Wochen oder häufiger gereinigt werden.
- Bei angeschlossenem Klimagerät niemals die Hand oder andere Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass einführen. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Das Abwasser des Klimagerätes niemals trinken. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden.
- Benutzen Sie zur Reinigung, Wartung oder Reparatur des Klimagerätes ggf. einen Tritt oder eine Leiter. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Geräteausfällen.
- Keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien zusammen in die Fernbedienung einlegen. Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Batterien nicht wieder aufladen oder auseinandernehmen. Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr oder die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Die Fernbedienung bei einer ausgelaufenen Batterie nicht weiter verwenden. Auf die Haut oder Kleidung gelangte Batterieflüssigkeit gründlich mit Wasser abspülen. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Verletzungen.
- Bei Verschlucken der Batterieflüssigkeit den Mund gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Ansonsten besteht die Gefahr von schweren Gesundheitsschäden.
- Die sich bewegende Frontblende des Gerätes niemals gewaltsam öffnen oder schließen.
- Öffnen Sie dazu während des Betriebs die Frontblende und senken Sie sie langsam ab.

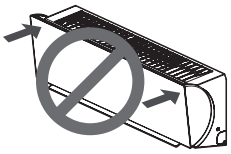

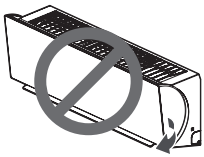

INHALTSVERZEICHNIS

2 ENERGIESPARTIPPS

3 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

7 VOR DEM BETRIEB

7 Komponenten
8 Umgang mit der Fernbedienung
9 - Einlegen der Batterie
9 - Montage der Fernbedienungshalterung

10 GRUNDFUNKTIONEN

10 Raum kühlen
10 Raum Heizen
10 Entfeuchtung
11 Raumluft umwälzen
11 Lüftergeschwindigkeit einstellen
11 Luftstromrichtung einstellen
11 Timer einstellen
11 - Uhrzeit einstellen
12 - Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch einschalten
12 - Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch ausschalten
12 - Ruhemodus einstellen
12 - Timer-Einstellung löschen

13 ERWEITERTE FUNKTIONEN

13 Raumtemperatur schnell ändern
13 Automatische Innengerätereinigung
13 - Automatischer Reinigungsbetrieb
13 Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs
14 Plasmaster Luftreinigungsbetrieb
14 Automatikbetrieb
14 Automatischer Wechselbetrieb
15 Leiser Betrieb
15 Aktiv stromsparbetrieb
15 Helligkeit der Anzeige
16 Bedienung des Klimagerätes ohne Fernbedienung
17 Automatischer Neustart des Klimagerätes

18 WARTUNG

20 Reinigung des Luftfilters
20 Reinigen der 3M filter

21 STÖRUNGSBEHEBUNG

21 Selbstdiagnosefunktion
21 Bevor Sie den Kundendienst verständigen

VOR DEM BETRIEB

Komponenten

Inneneinheit

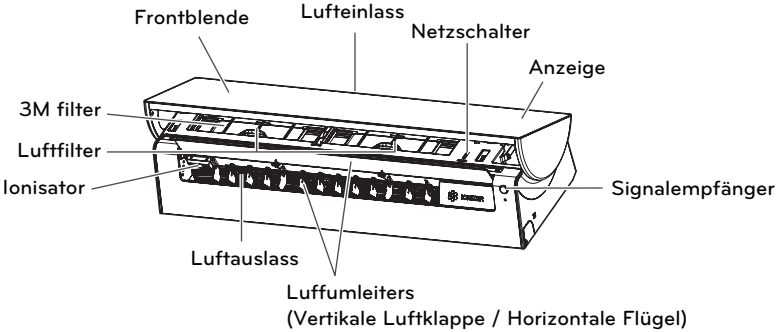

* Diese Funktion kann je nach Art des Modells variieren.

HINWEIS

Anzahl und Position der Betriebsanzeigen können je nach Modell des Klimagerätes variieren.

Außengerät

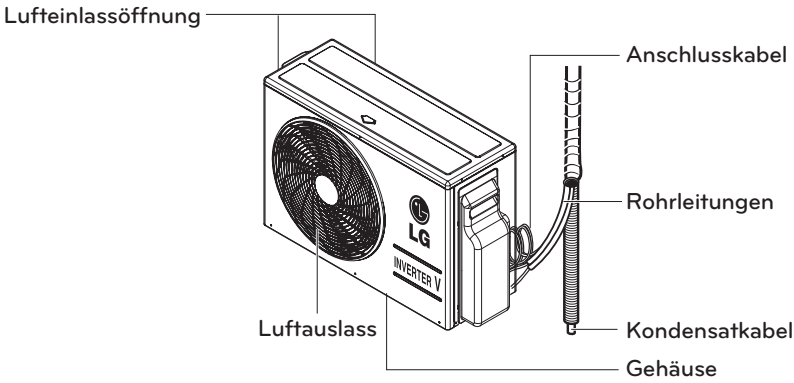

* Diese Funktion kann je nach Art des Modells variieren.

Betriebsbereiche

Die folgende Tabelle zeigt die zulässigen Temperaturbereiche für den Betrieb des Klimagerätes.

Modus	Innentemperatur	Außentemperatur
Kühlung	18°C~32°C	-10°C~48°C
Heizung	16°C~30°C	-15°C~24°C

DEUTSCH

Umgang mit der Fernbedienung

Sie haben die Möglichkeit, das Klimagerät bequem über die Fernbedienung zu bedienen.

Kabellose Fernbedienung

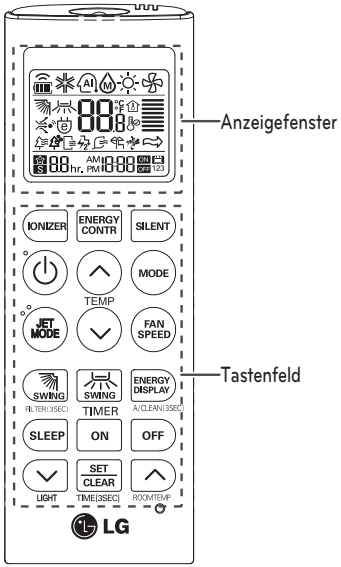

Tastenfeld	Anzeigefenster	Beschreibung
IONIZER		**Ionisator Taste*:** Der Plasmaster Ionisator sterilisiert die Luft von Bakterien und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.
SLEEP	1hr.	**Taste für automatischen Ruhemodus*:** Automatischen Betrieb im Ruhemodus aktivieren.
TEMP	88	**Tasten zur Temperatureinstellung:** Einstellen der Raumtemperatur im Kühlungs- bzw. Heizbetrieb.
	-	**Netzschalter:** Gerät ein- und ausschalten.
FAN SPEED		**Taste für Lüftergeschwindigkeit Innengerät:** Einstellen der Lüftergeschwindigkeit.
MODE		**Betriebswahltaste*:** Auswahl des Betriebsmodus. Kühlungsbetrieb (❄) / Automatikbetrieb oder Automatischer Wechselbetrieb (AI) / Entfeuchtungsbetrieb (💧) / Heizbetrieb (☀) / Luftzirkulation (🌀)
JET MODE	Po	**Taste Schnellkühlen/Schnellheizen*:** Raumtemperatur vorübergehend erwärmen bzw. herunterkühlen.
SWING SWING		**Taste für Luftstromrichtung:** Einstellen der vertikalen und horizontalen Luftstromrichtung.
ROOMTEMP		**Taste für Temperaturanzeige:** Anzeige der Raumtemperatur.
ON OFF		**Taste Timer:** Einstellen der Start- und Endzeit.
SILENT ENERGY CONTR ENERGY DISPLAY A/CLEAN(3SEC)		**Navigations- und Funktionstaste*:** Einstellen der Uhrzeit und Aufrufen von Sonderfunktionen. LEISER Betrieb/ Aktiv stromsparbetrieb/ : Automatische Reinigung. Taste drei Sekunden lang gedrückt halten. Der Leise Betrieb und der aktiv stromsparbetrieb können nicht zur gleichen Zeit aktiviert werden
LIGHT	-	**Taste LIGHT:** Einstellen der Helligkeit der Anzeige des Innengerätes.
ENERGY DISPLAY	-	**Taste zur Anzeige des Stromverbrauchs :** Informationen zum Stromverbrauch anzeigen oder ausblenden.
SWING FILTER(3SEC)	-	**Filter-Taste** : Halten Sie zur Reinigung des Filters die Taste drei Sekunden lang gedrückt.
SET CLEAR	-	**Taste Set/Clear:** Funktionen aktivieren und deaktivieren.
	-	**Reset-Taste:** Einstellungen des Klimagerätes zurücksetzen.

* Bestimmte Funktionen sind nicht für alle Modelle möglich.

Einlegen der Batterien

Legen Sie vor der Nutzung der Fernbedienung die Batterien ein. Es kann nur der Batterietyp AAA (1,5 V) verwendet werden.

1 Nehmen Sie die Batterieklappe ab.

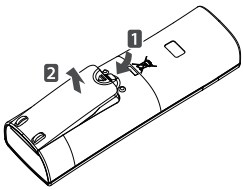

2 Legen Sie die neuen Batterien ein + und - beachten Sie die richtige Polung der Batterien.

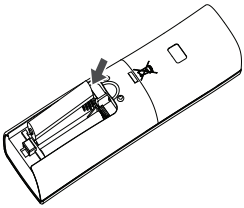

3 Bringen Sie die Batterieklappe wieder an.

HINWEIS

Falls die Anzeige der Fernbedienung schwächer wird, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Montage der Fernbedienungshalterung

Zum Schutz der Fernbedienung sollte die Halterung an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung montiert werden.

1 Wählen Sie einen sicheren und leicht zugänglichen Ort.

2 Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite der Halterung ab und kleben Sie die Halterung an die Wand.

2 Befestigen Sie dann die Halterung mit den zwei Schrauben.

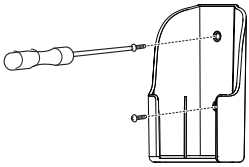

3 Schieben Sie die Fernbedienung in die Halterung.



DEUTSCH

Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger an der Unterseite des Klimagerätes.

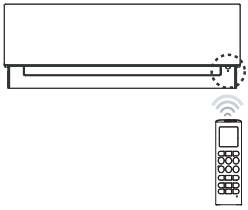

HINWEIS

- Mit dieser Fernbedienung werden u. U. auch andere elektronische Geräte angesprochen. Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Signalempfänger des Klimagerätes.
- Für eine störungsfreie Übertragung sollten Signalsender und -empfänger regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

GRUNDFUNKTIONEN

Raum kühlen
(Kühlungsbetrieb)

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Kühlungsbetriebs mehrmals die Taste MODE .
- Daraufhin erscheint das Symbol ❄ im Anzeigefenster.

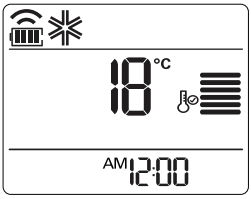

3 Stellen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die gewünschte Temperatur ein.
- Die Temperatur kann von 18°C bis 30°C eingestellt werden.

4 Stellen Sie mit FAN SPEED die gewünschte Lüftergeschwindigkeit ein.

Raum Heizen
(Heizbetrieb)

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Heizungsbetriebs mehrmals die Taste MODE .
- Daraufhin erscheint das Symbol ☼ im Anzeigefenster.

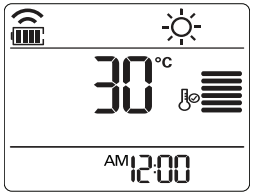

3 Stellen Sie mit den Tasten ∧ und ∨ die gewünschte Temperatur ein.
- Die Temperatur kann von 16°C bis 30°C eingestellt werden.

4 Stellen Sie mit FAN SPEED die gewünschte Lüftergeschwindigkeit ein.

HINWEIS

Für Geräte, die nur zur Kühlung dienen, ist diese Funktion nicht möglich.

Entfeuchtung
(Entfeuchtungsbetrieb)

In dieser Betriebsart wird bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei regnerischem Wetter überschüssige Feuchtigkeit in der Raumluft entfernt, um Schimmelbildung vorzubeugen. In dieser Betriebsart werden die Raumtemperatur und die Lüftergeschwindigkeit automatisch eingestellt, um eine optimale Luftfeuchtigkeit zu erreichen.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Entfeuchtungsbetriebs mehrmals die Taste MODE.
- Daraufhin erscheint das Symbol 💧 im Anzeigefenster.

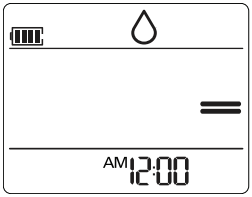

HINWEIS

- Die gewünschte temperatur wird in dieser Betriebsart automatisch geregelt und kann nicht manuell eingestellt werden. Zudem wird die aktuelle gewünschte temperatur im Anzeigefenster nicht angezeigt.

Raumluft umwälzen
(Luftzirkulationsbetrieb)

In dieser Betriebsart wird die Raumluft ohne eine Änderung der Raumtemperatur umgewälzt.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie zur Auswahl des Luftzirkulationsbetriebs mehrmals die Taste MODE.
- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

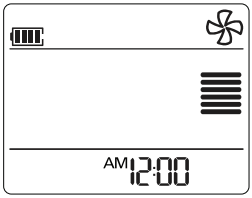

3 Drücken Sie auf die Taste FAN SPEED, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Lüftergeschwindigkeit einstellen

1 Drücken Sie zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit mehrmals die Taste FAN SPEED.
- Wählen Sie für einen natürlichen Luftzug.
  Die Lüftergeschwindigkeit wird sodann automatisch eingestellt.

Bemerkung	Geschwindigkeit
	Hoch
	Medium - Hoch
	Medium
	Medium - Gering
	Gering
	Natürlich Wind

Luftstromrichtung einstellen

1 Um die Richtung des horizontalen(vertikalen) Luftstroms zu andern, drücken Sie mehrmals die Taste SWING (SWING) und wählen Sie die gewünschte Luftstromrichtung.
- Wählen Sie (), um die Richtung des Luftstroms automatisch einstellen zu lassen.

HINWEIS

- Die horizontale Luftstromrichtung kann bei bestimmten Modellen u. U. nicht geändert werden.
- Bei wahllosem Verstellen des Luftumleiters besteht die Gefahr von Geräteausfällen.
- Bei einem Neustart des Klimagerätes wird die zuvor eingestellte Luftstromrichtung wiederhergestellt, so dass die Position des Luftumleiters u. U. nicht mit dem auf der Fernbedienung angezeigten Symbol übereinstimmt. Stellen Sie in diesem Fall mit den Tasten SWING und SWING die Luftstromrichtung erneut ein.

Timer einstellen

Die Timer-Funktion hilft beim Energie sparen und sorgt für einen effizienteren Betrieb des Klimagerätes.

Uhrzeit einstellen

1 Halten Sie die Taste SET CLEAR mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
- Daraufhin blinkt das AM/PM Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



2 Stellen Sie mit den Tasten ∨ und ∧ die gewünschten Minuten ein.

3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste SET CLEAR.

DEUTSCH

Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch einschalten

1 Drücken Sie die Taste [ON].
- Daraufhin blinkt das folgende Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



2 Stellen Sie mit den Tasten [∨] und [∧] die gewünschten Minuten ein.
3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste [SET CLEAR].
- In der Anzeige des Innengerätes erscheint das Symbol ⏲.
4 Bei programmiertem Timer werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol EIN im Anzeigefenster angezeigt und weisen darauf hin, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt wurde.

Klimagerät zu einer programmierten Uhrzeit automatisch ausschalten

1 Drücken Sie die Taste [OFF].
- Daraufhin blinkt das folgende Symbol im unteren Bereich der Anzeige.



2 Stellen Sie mit den Tasten [∨] und [∧] die gewünschten Minuten ein.
3 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste [SET CLEAR].
- In der Anzeige des Innengerätes erscheint das Symbol ⏲.
4 Bei programmiertem Timer werden die aktuelle Uhrzeit und das Symbol AUS im Anzeigefenster angezeigt und weisen darauf hin, dass die gewünschte Uhrzeit eingestellt wurde.

Ruhemodus einstellen

Der Ruhemodus dient zum automatischen Ausschalten des Klimagerätes während der Nachtruhe.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2 Taste [SLEEP].
3 Stellen Sie mit den Tasten [∨] und [∧] die gewünschten Stunden ein (bis zu 7 Stunden).
4 Drücken Sie zum Beenden der Einstellungen die Taste [SET CLEAR].
- Im Ruhemodus erscheint das Symbol ☆ im Anzeigefenster.
- In der Anzeige des Innengerätes erscheint das Symbol ⏲.

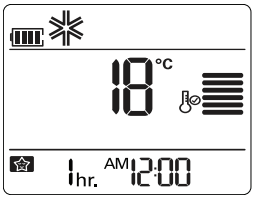

HINWEIS

- In den Betriebsarten Kühlung und Entfeuchtung wird die Temperatur nach 30 Minuten um 1°C, und nach weiteren 30 Minuten erneut um 1°C erhöht, um eine angenehme Nachtruhe zu gewährleisten.
- Die aktuell eingestellte Temperatur wird dabei um bis zu 2°C erhöht.
- Die Lüftergeschwindigkeit kann im Ruhemodus nicht geändert werden. Im Kühlungsbetrieb wird eine sehr niedrige, im Heizbetrieb eine niedrige Lüftergeschwindigkeit eingestellt.

Timer-Einstellung löschen

1 Wählen Sie mit den Tasten [ON], [OFF] und [SLEEP] die zu löschende Timer-Einstellung.
2 Drücken Sie auf die Taste [SET CLEAR].
- Um alle Timer-Einstellungen zu löschen, drücken Sie die Taste [SET CLEAR].

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Das Klimagerät besitzt zahlreiche zusätzliche erweiterte Funktionen.

Raumtemperatur schnell ändern

(Schnellkühl-/Schnellheizbetrieb)

Diese Betriebsart ermöglicht das schnelle Herunterkühlen der Raumluft im Sommer bzw. das schnelle Aufheizen im Winter.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste JET MODE.

- In der Anzeige des Innengerätes erscheint das Symbol Po.

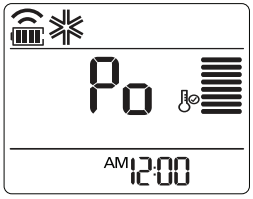

- Im Schnellkühlungsbetrieb erfolgt 30 Minuten lang eine starke Belüftung bei einer Temperatur von 18°C.
- Im Schnellheizbetrieb erfolgt 30 Minuten lang eine starke Belüftung bei einer Temperatur von 30°C.

HINWEIS

- In den Betriebsarten Luftzirkulation, Automatik oder Automatischer Wechselbetrieb ist diese Funktion nicht möglich.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Automatische Innengerätereinigung

Automatischer Reinigungsbetrieb

In den Betriebsarten Kühlung und Entfeuchtung sammelt sich Feuchtigkeit im Innengerät an. **Diese Feuchtigkeit wird mithilfe der automatischen Reinigungsfunktion beseitigt.**

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Halten Sie die Taste ENERGY DISPLAY etwa drei Sekunden lang gedrückt.

- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

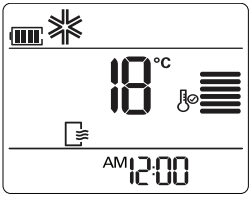

- Beim Ausschalten des Gerätes wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben, wobei das Innengerät gereinigt wird.
- In der Anzeige des Innengerätes erscheint das Symbol Co.

HINWEIS

Bestimmte Tasten können während der automatischen Reinigungsfunktion nicht genutzt werden.

Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Stromverbrauch während des Betriebs in der Anzeige des Innengerätes angezeigt werden.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Taste Shift ENERGY DISPLAY.

- Der derzeitige Stromverbrauch wird einige Sekunden lang in der Anzeige des Innengerätes angezeigt.

HINWEIS

- Der Stromverbrauch wird nicht zusätzlich auf der kabellosen Fernbedienung angezeigt.
- Der tatsächliche Stromverbrauch kann vom angezeigten Wert abweichen.

Plasmaster Luftreinigungsbetrieb

Die Ionenpartikel des von LG entwickelten Plasmaster Ionisators sterilisieren die Luft von Bakterien und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.
2 Drücken Sie auf die Taste IONIZER.
   - Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.
   - In der Anzeige des Innengerätes erscheint das Symbol .

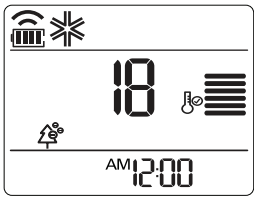

HINWEIS

- Diese Funktion kann durch Drücken der Taste IONIZER auch bei ausgeschaltetem Klimagerät aktiviert werden.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.
- Den Plasmaster Ionisator während des Betriebs niemals berühren.

Automatikbetrieb
(Künstliche Intelligenz)

Geräten, die nur zur Kühlung dienen

In dieser Betriebsart werden Temperatur und Lüftergeschwindigkeit von der elektronischen Steuerung je nach herrschender Raumtemperatur automatisch eingestellt.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.
2 Drücken Sie zur Auswahl des Automatikbetriebs mehrmals die Taste MODE.repeatedly
   - Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.
3 Falls die Temperatur höher bzw. geringer als die gewünschte Temperatur ist, drücken Sie die Taste ∧ und ∨ , um die gewünschte Betriebskennung auszuwählen.

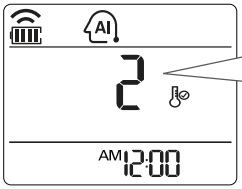

Kennung	Beschreibung
2	Kühlen
1	Etwas kühlen
0	Raumtemperatur halten
-1	Etwas heizen
-2	Heizen

HINWEIS

- In dieser Betriebsart kann die Lüftergeschwindigkeit nicht geändert werden, der Luftumleiter wird jedoch automatisch gedreht.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Automatischer Wechselbetrieb

Geräte mit Wärmepumpe

In dieser Betriebsart wird der Betriebsmodus automatisch gewechselt, um die eingestellte Temperatur bei ±2°C zu halten.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten.
2 Drücken Sie zur Auswahl des Automatischer Wechselbetriebmehrmals die Taste MODE.
   - Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

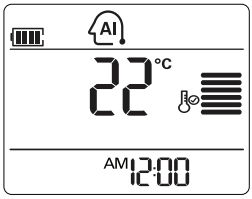

3 Drücken Sie auf die Taste ∧ und ∨ die gewünschte Temperatur ein.
   - Die Temperatur kann von 18°C bis 30°C eingestellt werden.
4 Drücken Sie zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeit mehrmals die Taste FAN SPEED.

HINWEIS

Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

Leiser Betrieb

In dieser Betriebsart wird die Geräuschentwicklung der Außengeräte verringert, sodass mögliche Streitigkeiten mit Nachbarn vermieden werden können. Der Schalldruck des Außengerätes im Kühlungs- und Heizbetrieb liegt 3dB unterhalb des Nenn-Geräuschpegels.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste SILENT.
- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

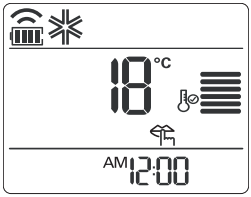

Der leise Betrieb ist nur bei folgenden Temperatureinstellungen möglich

- Temperaturbereich zur Kühlung: Innen 18°C ~ 30°C, Außen 18°C ~ 43°C .
- Temperaturbereich zur Heizung: Innen 16°C ~ 30°C, Außen 6°C ~ 24°C.

HINWEIS

- Einstellung nur unter Betriebmodus-AN möglich. Leiser Betrieb und E/Kontrolle nicht zur gleichen Zeit möglich. Wenn die E/Kontrolle unter "Leisen Betrieb" aktiviert wird, wird der "Leise Betrieb" ausgesetzt und die E/Kontrolle aktiviert.
- Im leisen Betrieb des Außengerätes kann die Gesamtleistung geringer sein.
- In Luftzirkulation, LuftfeuchtigkeitModus kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Aktiv stromsparbetrieb

Dient zum energiesparenden Betrieb des Gerätes. (Einstellung nur möglich im Luftkühlungsbetrieb)

Stufe1 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbetrieb wurde um 20% im Vergleich zur Nennleistung gesenkt.

Stufe2 : Der Stromverbrauch im Kühlungsbetrieb wurde um 40% im Vergleich zur Nennleistung gesenkt.

1 Drücken Sie auf die Taste ⏻, um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie auf die Taste ENERGY CONTR.
- Daraufhin erscheint das Symbol im Anzeigefenster.

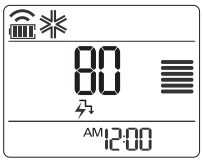

Stufe 1

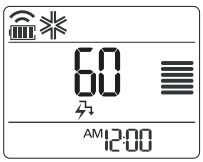

Stufe 2

Der Aktiv stromsparbetrieb ist nur bei folgenden Temperatureinstellungen moglich

- Temperaturbereich zur Kuhlung: Innen 18°C ~ 30°C, Außen 21°C ~ 32°C

HINWEIS

- Im Kühlungsbetrieb kann diese Funktion genutzt werden.
- Bei jedem Drücken der Taste Aktiv stromsparbetrieb auf der kabellosen Fernbedienung ändert sich die Betriebsart nacheinander nach Stufe 1, Stufe 2 und Deaktiviert. Die gewünschte Temperatur wird fünf Sekunden lang angezeigt.
- Im leisen Betrieb des Außengerätes kann die Gesamtleistung geringer sein.

Helligkeit der Anzeige

Sie haben die Möglichkeit, die Helligkeit der Anzeige des Innengerätes zu ändern.

1 Drücken Sie LIGHT.
Schalten Sie das Display an/aus.

HINWEIS

Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

DEUTSCH

Bedienung des Klimagerätes ohne Fernbedienung

Über den Netzschalter des Innengerätes kann das Klimagerät auch ohne Fernbedienung bedient werden. Die Lüftergeschwindigkeit ist jedoch auf hoch eingestellt.

Einschalten

1 Öffnen Sie die Frontblende.
- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

2 Drücken Sie die On / Off-Taste.

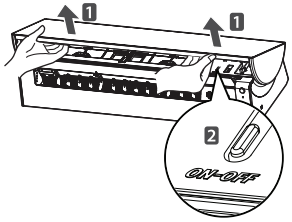

3 Schließen Sie die Frontblende unmittelbar nach dem Drücken der Taste zum Ein-/Ausschalten.
- Senken Sie die Blende an beiden Seiten etwas ab.

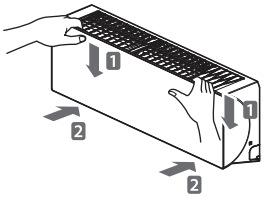

* Die Funktion kann nach einer Art Modus verändert werden.

- Bei Kühl- und Heizgeräten ändert sich der Betriebsmodus abhängig von der Raumtemperatur.

Raumtemperatur	Eingestellte Temperatur	Betriebsmodus
Unter 21°C	24°C	Heizbetrieb
Über 21°C und unter 24°C	23°C	Entfeuchtungsbetrieb
Über 24°C	22°C	Kühlungsbetrieb

- Bei Geräten, die nur zur Kühlung dienen, ist die Temperatur auf 22°C eingestellt.

Ausschalten

1 Öffnen Sie die Frontblende.
- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

2 Drücken Sie die On / Off-Taste.
- Die Frontblende bewegt sich nach unten. (Klickgeräusch)

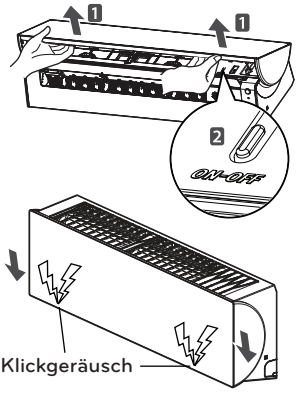

HINWEIS

- Sollte das Klickgeräusch nicht für beide Seiten zu hören sein, drücken Sie die Seiten der Frontblende nach unten.

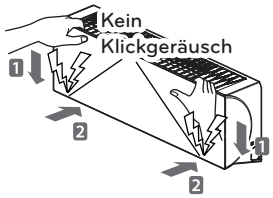

* Die Funktion kann nach Art Modus verändert werden.

Automatischer Neustart des Klimagerätes

Wenn das Klimagerät nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, werden die vorherigen Einstellungen mithilfe dieser Funktion wiederhergestellt.

Abschalten der aut Neustartfunktion

1 Öffnen Sie die Frontblende.
- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

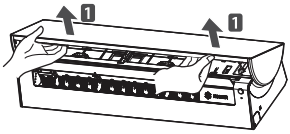

2 Halten Sie den Netzschalter sechs Sekunden lang gedrückt.
- Das Gerät gibt zwei Signaltöne aus und die Anzeige blinkt acht Mal.

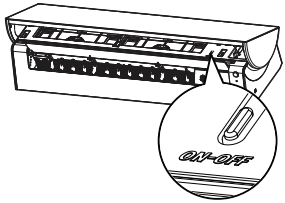

- Um diese Funktion wieder zu aktivieren, halten Sie den Netzschalter erneut sechs Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Signaltöne aus und die Anzeige blinkt vier Mal.

* Diese Funktion kann je nach Art des Modells variieren.

HINWEIS

Falls der Netzschalter lediglich drei bis fünf anstelle von sechs Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Während des Testbetriebs wird das Gerät mit hoher Lüftergeschwindigkeit im Kühlungsbetrieb betrieben und wird nach 18 Minuten zurückgesetzt.

WARTUNG

Falls das Klimagerät über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, sollte das Gerät getrocknet werden, um die optimale Leistung zu erhalten.

1 Um das Klimagerät gründlich zu trocknen, betreiben Sie es drei bis vier Stunden lang im Lüfterbetrieb betrieben und anschließend der Netzstecker gezogen werden. Feuchtigkeit auf den Bauteilen kann zu Schaden im Innern fuhren.

2 Vor dem erneuten Einschalten des Klimagerätes sollten die inneren Bauteile des Klimagerätes ebenfalls im Lüfterbetrieb drei bis vier Stunden lang getrocknet werden. Auf diese Weise wird die Bildung unangenehmer Gerüche durch Feuchtigkeit verhindert.

Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und mögliche Geräteausfälle zu vermeiden.

* Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen nicht möglich.

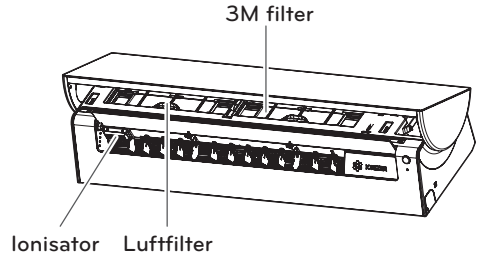

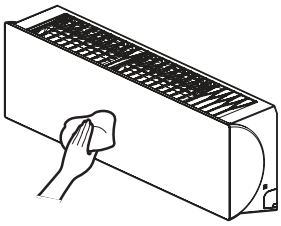

* Diese Funktion kann je nach Art des Modells variieren.

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Siehe Kapitel “Reinigung des Luftfilters”.	2 Wochen
Ionisator	Siehe Kapitel “Ionisator reinigen”	6 Monate
3M filter	SIEHE Kapitel “3M filter reinigen”	1 Monat
Innengerät	Oberflächen des Innengerätes mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.	Regelmäßig
	Rohr des Kondenswasserabflusses reinigen.	Alle vier Monate
	Wanne des Kondenswasserabflusses reinigen.	Einmal im Jahr
	Wärmetauscher gründlich reinigen.	Einmal im Jahr
	Batterien der Fernbedienung wechseln.	Einmal im Jahr
Außengerät	Die Windungen des Wärmetauschers und die Belüftungsöffnungen mit einem Dampfreiniger säubern. (Bitte wenden Sie sich an einen Techniker)	Regelmäßig
	Lüfter reinigen	Einmal im Jahr
	Wanne des Kondenswasserabflusses reinigen.	Einmal im Jahr
	Lüfteranordnung auf festen Sitz prüfen.	Einmal im Jahr
	Elektrische Bauteile mit Druckluft auf festen Sitz prüfen.	Einmal im Jahr
	Elektrische Bauteile mit Druckluft reinigen.	Einmal im Jahr

Ionisator reinigen



- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Entfernen Sie vorhandenen Staub mit einem trockenen Wattestäbchen.

HINWEIS : Der Ionisator ist bei bestimmten Modellen nicht im Lieferumfang enthalten.

⚠ VORSICHT

- Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Filter kein Wasser wärmer als 40°C. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Verfärbungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Filter keine flüchtigen Stoffe. Diese können die Oberflächen des Gerätes beschädigen.
- Den 3M Filter niemals mit Wasser abspülen, ansonsten könnte der Filter beschädigt werden.

! HINWEIS

- Lage und Form der Filter können je nach Modell variieren.
- Die Windungen des Wärmetauschers des Außengerätes sollten regelmäßig gereinigt werden. An den Windungen angesammelte Verschmutzungen können die Leistung des Gerätes verringern und den Stromverbrauch erhöhen.

Reinigung des Luftfilters

Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen oder je nach Bedarf häufiger gereinigt werden.

1 Schalten Sie das Klimagerät aus.

2 Halten Sie die Taste (SWING) etwa drei Sekunden lang gedrückt.

3 Öffnen Sie die Frontblende.
- Heben Sie die Blende an beiden Seiten etwas an.

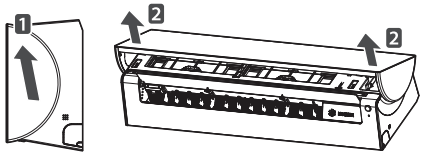

4 Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt, heben Sie den Filter etwas an und nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus.

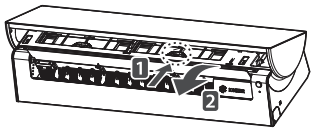

* Diese Funktion kann je nach Art des Modells variieren.

5 Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.

- Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.

6 Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.

7 Setzen Sie den Filter wieder ein und schließen Sie die Frontblende.

8 Halten Sie die Taste (SWING) etwa drei Sekunden lang gedrückt.
- Die Frontblende bewegt sich nach unten. (Klickgeräusch)

HINWEIS

- Sollte das Klickgeräusch nicht für beide Seiten zu hören sein, drücken Sie die Seiten der Frontblende nach unten.

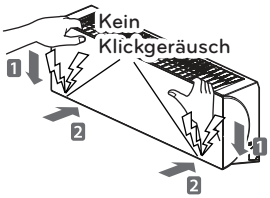

Reinigen der 3M filter

1 Schalten Sie das Klimagerät aus.

2 Halten Sie die Taste (SWING) etwa drei Sekunden lang gedrückt.

3 Öffnen Sie die Frontblende und nehmen Sie den Luftfilter heraus (siehe Kapitel "Luftfilter reinigen").

4 Nehmen Sie den 3M filter.

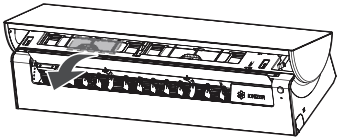

* Diese Funktion kann je nach Art des Modells variieren.

5 Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem Staubsauger. Den 3M filter niemals mit Wasser abspülen, ansonsten könnte der Filter beschädigt werden.

HINWEIS

- Die Taste (SWING)(Filtertaste) kann auch bei ausgeschalteter Fernbedienung bedient werden.

HINWEIS

- Es wird empfohlen, den 3M filter alle 6 Monate zu wechseln.
- Die Lage der Filter kann je nach Modell variieren.
- Sollten Sie weitere Filter benötigen, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst. (Siehe Garantiekarte)

STÖRUNGSBEHEBUNG

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät besitzt eine integrierte Funktion zur Fehlerdiagnose. Bei einer Störung blinkt die Anzeige des Innengerätes alle zwei Sekunden. Verständigen Sie in diesem Fall Ihren Händler oder den Kundendienst.

Bevor Sie den Kundendienst verständigen

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst verständigen.
Sollte eine Störung weiterhin bestehen, verständigen Sie den Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Ungewöhnliche Betriebsbedingungen.	• Das Gerät verströmt einen Verbrennungsgeruch oder gibt ungewöhnliche Geräusche ab.	• Schalten Sie das Klimagerät aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und verständigen Sie den Kundendienst.
	• Aus dem Innengerät tropft Wasser, selbst bei geringer Luftfeuchtigkeit.	
	• Das Netzkabel ist beschädigt oder überhitzt.	
	• Ein Schalter, Überlastungsschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung ist defekt	
Das Klimagerät kann nicht betrieben werden.	• Das Klimagerät ist nicht angeschlossen.	• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
	• Eine Sicherung ist durchgebrannt bzw. das Netzteil ist blockiert.	• Tauschen Sie die Sicherung aus bzw. überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	• Es ist ein Stromausfall aufgetreten.	• Schalten Sie das Klimagerät bei einem Stromausfall aus. • Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, warten Sie drei Minuten und schalten Sie das Klimagerät wieder ein.
	• Die Spannung ist zu hoch bzw. zu niedrig.	• Überprüfen Sie, ob der Trennschalter ausgelöst wurde.
	• Das Klimagerät schaltet sich automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aus.	• Drücken Sie nochmals den Netzschalter.
	• Die Batterie wurde nicht korrekt in die Fernbedienung eingelegt.	• Ist eine Batterie in der Fernbedienung eingelegt? Wurde die korrekte Polung der Batterie (+) und (-) beachtet? • Das Klimagerät arbeitet nicht, auch nach Prüfung der oben genannten Checkliste. Bitte tauschen Sie die Batterien aus.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Das Klimagerät erzeugt keine Kaltluft.	• Die Raumluft wird nicht ausreichend umgewälzt.	• Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Klimagerätes nicht durch Gardinen, Jalousien oder Möbel verdeckt wird.
	• Der Luftfilter ist verschmutzt.	• Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. • Weitere Hinweise finden Sie in Kapitel "Luftfilter reinigen".
	• Die Raumtemperatur ist zu hoch.	• Im Sommer dauert das Herunterkühlen der Raumluft etwas länger. • Wählen Sie in diesem Fall den Schnellkühlungsbetrieb, um die Raumluft schnell herunterzukühlen.
	• Kaltluft entweicht aus dem Raum.	• Stellen Sie sicher, dass keine Kaltluft durch Belüftungsöffnungen im Raum entweichen kann.
	• Die gewünschte Temperatur ist höher als die eingestellte Temperatur.	• Stellen Sie die gewünschte Temperatur geringer als die aktuelle Temperatur ein.
	• In der Nähe befindet sich eine Heizquelle.	• Bei laufendem Klimagerät sollten keine Heizgeräte wie elektrische Öfen oder Gasbrenner verwendet werden.
	• Es wurde der Luftzirkulationsbetrieb gewählt.	• Im Luftzirkulationsbetrieb wird Luft vom Klimagerät ohne Kühlung oder Heizung in die Raumluft abgegeben. • Wählen Sie den Kühlungsbetrieb.
	• Die Außentemperatur ist zu hoch.	• Die Kühlungsleistung ist u. U. nicht ausreichend.
Das Klimagerät erzeugt keine Warmluft.	• Das Gerät befindet sich im Heizbetrieb. • Die Flügel sind fast geschlossen und der ausgegebene Luftstrom ist zu gering. • Auch beim Betrieb des Außengerätes.	• Dies ist normal. • Bitte warten Sie, bis das Gerät Warmluft erzeugt. • Diese Funktion dient zur Vorbereitung auf die Erzeugung von Warmluft.
	• Das Außengerät befindet sich im Abtaubetrieb.	• Bei niedrigen Außentemperaturen kann sich auch im Heizbetrieb Eis/Frost an den Windungen bilden. • Diese Funktion dient zum Entfernen von Frost auf den Windungen. • Bitte warten Sie, bis diese Funktion beendet wurde. Dieser Vorgang dauert etwa 15 Minuten.
	• Die Außentemperatur ist zu niedrig.	• Die Heizleistung ist u. U. nicht ausreichend.

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Das Klimagerät schaltet sich während des Betriebs ab.	• Das Klimagerät schaltet sich unvermittelt ab.	• Die Timer-Funktion ist möglicherweise aktiv. Bei aktivierter Timer-Funktion kann sich das Klimagerät automatisch abschalten. • Überprüfen Sie die Timer-Einstellungen.
	• Während des Betriebs ist ein Stromausfall aufgetreten.	• Die automatische Neustartfunktion wurde ausgelöst. Dies ist die Standardeinstellung. • Diese Funktion dient zum automatischen Neustart des Gerätes nach einem Stromausfall. • Diese Funktion erweist sich in Gebieten mit häufigen Stromausfällen als nützlich.
Das Innengerät ist weiter in Betrieb, selbst nach Unterbrechen der Stromzufuhr.	• Die automatische Reinigung ist gerade aktiv. • Diese Funktion dient zum Entfernen von Feuchtigkeit im Innengerät.	• Bitte warten Sie, bis die Funktion beendet wurde. • Dies dient zur Vermeidung von Pilzbildung. Diese Funktion kann je nach Bedarf abgeschaltet werden.
Dampf tritt aus dem Luftauslass des Innengerätes.	• Die Kaltluft des Klimagerätes erzeugt Dampf.	• Diese Störung tritt bei niedrigen Raumtemperaturen nicht auf.
Wasser tritt aus dem Außengerät.	• Im Heizbetrieb kann Kondenswasser auf den Wärmetauscher tropfen.	• In diesem Fall muss ein Ablassschlauch unter dem Auffangbecken angebracht werden. • Setzen Sie sich mit Ihrem Monteur in Verbindung.
Lärm oder Vibrationen während des Betriebs.	• Es ist ein Klickgeräusch zu hören. Beim Ein- und Ausschalten des Gerätes ist möglicherweise ein Klickgeräusch der Rückschlagventile zu hören. • Es ist ein Schleifgeräusch zu hören. Die Kunststoffteile des Innengerätes können sich bei plötzlichen Temperaturschwankungen zusammenziehen oder ausdehnen. • Es ist das Geräusch fließenden Wassers und strömender Luft zu hören. Durch den Kältemittelfluss im Klimagerät können Geräusche entstehen.	• Dies ist keine Störung. • Die Geräusche sollten nach kurzer Zeit nicht mehr zu hören sein.
Vom Innengerät gehen unangenehme Gerüche aus.	• Falls verschmutzte Luft oder Zigarettenrauch vom Innengerät angesaugt und wieder abgegeben wird, können unangenehme Gerüche entstehen.	• Sollten die unangenehmen Gerüche weiterhin bestehen, müssen Filter oder Wärmetauscher gereinigt werden. • Setzen Sie sich mit Ihrem Monteur in Verbindung.

LG
Life's Good